


BZP 98  
Bus-Zusatzplatine

- Sie nehmen das Haustelefon von der Wand ab, lösen die beiden Schrauben an der Rückseite und entfernen das Gehäuseoberteil.
- Rasten Sie die BZP 98 oben rechts in das Gehäuseunterteil ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus seiner Halterung und stecken den 4 poligen Stecker auf die Kontaktschleife. **Der Stecker ist richtig gepolt wenn die Beschriftung (1234) auf dem Stecker zu lesen ist ( s. Skizze Links ).** Stecken Sie den Lautsprecher wieder in die Halterung.
- Die BZP98 wird entsprechend der Skizze verdrahtet ( siehe unten ).



- Zuletzt die Klemmenleiste umdrehen, so das die Schraubköpfe zur Wand gerichtet sind und in die Montageplatte einrasten.

Mit Hilfe der BZP98 werden externe **Wechselstromverbraucher** (z.B. Zusatzläutewerke oder Zusatzlichtgeber) angesteuert. Die Ansteuerung läuft synchron zum eingebauten Türurfton.

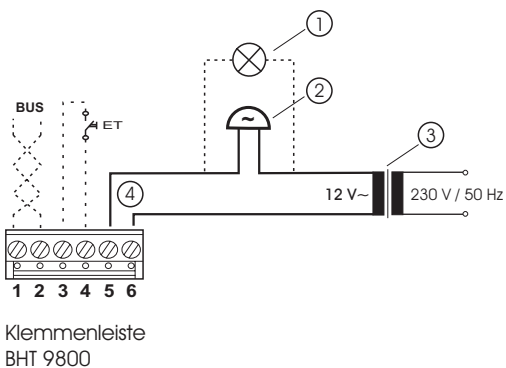


- 1 • Licht-Signalgeber ( optional )
- 2 • Lätwerk
- 3 • Netztransformator (NT 800)
- 4 • Schaltausgang, Klemme 5+6 ( max. 12 V AC / 1 A )



**VORSICHT !**  
Keine Netzspannung auf den Schaltausgang legen.

Mit der BZP 98 können auch externe **Gleichstromverbraucher** ( z.B. elektronische-Gongs) angesteuert werden. Voraussetzung für ein sichere Funktion ist, das die Betriebsspannung des Gongs > 6 V bis max. 12 V DC ist. Die Ansteuerung läuft synchron zum eingebauten Türurfton.

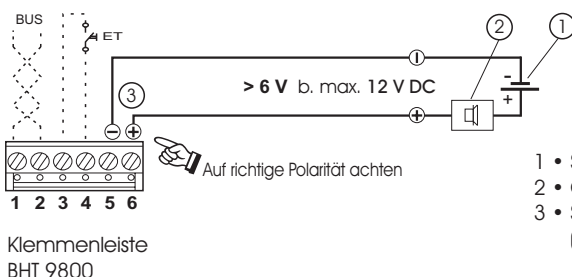

- 1 • Spannungsversorgung / Batterie
- 2 • Gong
- 3 • Schaltausgang, Klemme 5+6 ( max. 12 V DC / 1 A )

Blatt	BUS-a-BZP98
Bearb.	W. Arens / 10.01
Gepr.	D. Baird