


Audio	
Stecker (CAT5) 8 polig	Dose (CAT5) 8 polig
6 +	rot 6
8	schwarz 8
7	blau 7
4 0	gelb 4
3	grün 3
5	grau 5
1 B	weiß 1
2 A	braun 2
Video	
3	grün 3
4	gelb 4
2	braun 2
1	weiß 1

<p>Türstation mit • Türsprechmodul / TLM 500 • Kameramodul / CCDS 625 • Rufktaster nach Bedarf</p>	<p>NV 806</p>	<p>NG 90 Für max. 2 Monitore u. Kamera</p>	<p>VCH 90GVS • HT8802 • GV 8802 • ZGO-33</p> <p>Wandausführung</p>	<p>VCH 91GVS • HT8802 • GV 8802 • ZGO-33</p> <p>Tischausführung</p>	<p>* Monitor soll mit Klingelsignal eingeschaltet werden. Drahtbrücke von 3(S) nach 2(A) und Verbindung beider Massepunkte.</p>
--	---------------	--	--	---	---

BLOCKSCHALTBILD

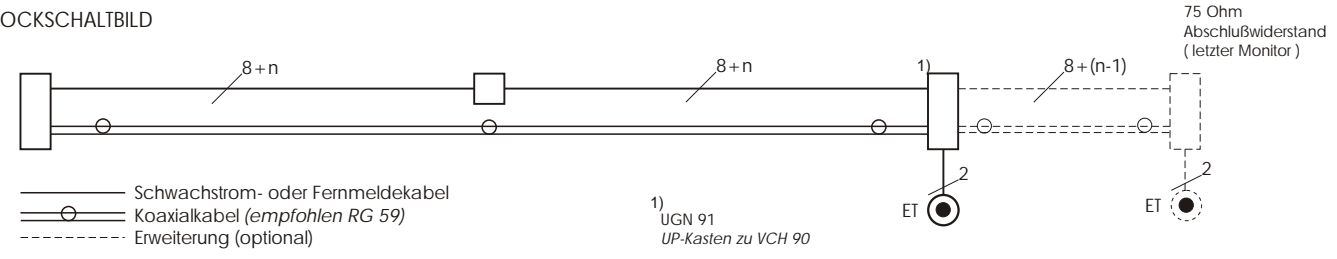

Funktionsbeschreibung Sprechanlage:
Ruf-, Sprech- und Türöffnerbetrieb zwischen Türstation und Haustelefon.
• mithörgesperrt
• Rufunterscheidung (Etage=Summer, Tür=Gong)
• Zusatz taste für Sonderfunktion (HT8802)
• Türruf 3-Klang Gong (ZGO-03)
Die Anzahl der Haustelefone ist beliebig erweiterbar. Parallelschaltung von 2 Haustelefonen ist möglich.

NV 806 Klemmenbelegung

8V~	8V / AC / 1,4A, KB max. 4 Sek.
0 Ø	Nullpunkt / Masse (DC u. AC sekundär)
+	9,5V / DC / max. 0,3A Dauerbetrieb
L	NF Leistungs - Ausgang (Lautspr.=16 Ohm)
M	Mikrofon - Eingang
Ö	Option zur Störspitzenunterdrückung
E	hier ohne Funktion
G	Steuerung Mithörgesperre + AC/Rufspannung

Funktionsbeschreibung Videoanlage: Durch Betätigung der Klingeltaste wird das Gongsignal und somit die Sprechfunktion in der VIDEO-Compact-Station aktiviert. Dem Teilnehmer ist es nun überlassen durch Tastendruck in visuellen Kontakt mit dem Besucher zu treten. Mit Abheben des Telefonhörers ist die Sprechverbindung hergestellt. Durch Betätigung der Türöffnertaste kann der Türöffner geschaltet werden. Die Sichtverbindung schaltet nach ca. 1,5 Minuten automatisch ab. Der Monitor ist jederzeit von der Wohnung aus einschaltbar, um ggf. den Außenbereich zu überwachen.

Installations-Hinweis: Die Kamera nicht auf direktes Gegenlicht oder stark reflektierende Flächen ausrichten. Die Kamerahöhe sollte ca. 155 cm betragen. Die Versorgungseinheiten für Tür- und Hausstation sind möglichst nahe an den Verbrauchern zu installieren bzw. mit großem Querschnitt zu verschalten um Spannungsverluste gering zu halten.
max. Entfernung: NG 90 > Monitor = 50m (0,28mm²) bzw. 100m (0,5mm²)
Koax- und Steuerkabel sollten nicht parallel zu Starkstromleitungen verlegt werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	VCH90-91GVS
Bearb.	W. Arens / 04.06
Gepr.	D. Baird